


# ● テンションレバーが異常停止位置で停止しない。

## ●点検箇所

- ① テンションレバー周辺
- ② 基板端子台 T 2
- ③ テンションユニット

## ●チェック方法



- ①テンションレバーを異常停止位置に振りきったときテンションレバーがテーブル又は材料等と干渉していないか？確認  
干渉している→テンションユニットの位置調整  
干渉していない→②項へ

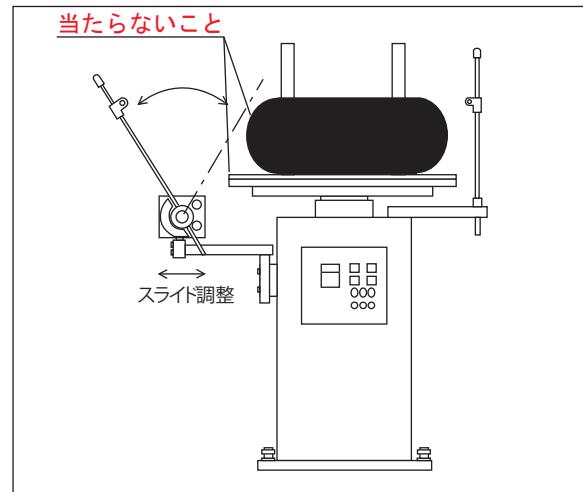

- ②基板端子台 T 2 の B-C を短絡(ショート)させたとき異常停止するか確認

異常停止しない→基板の故障  
異常停止する→③項へ

- ③テンションレバーを異常停止位置に振りきったとき  
テンションユニット内のセンサー/アクチュエータが異常停止センサーの位置にあるか確認  
ずれている→アクチュエータ又はセンサーの位置調整  
ずれていない→異常停止センサーの故障又は  
テンションコード(B-C)の断線

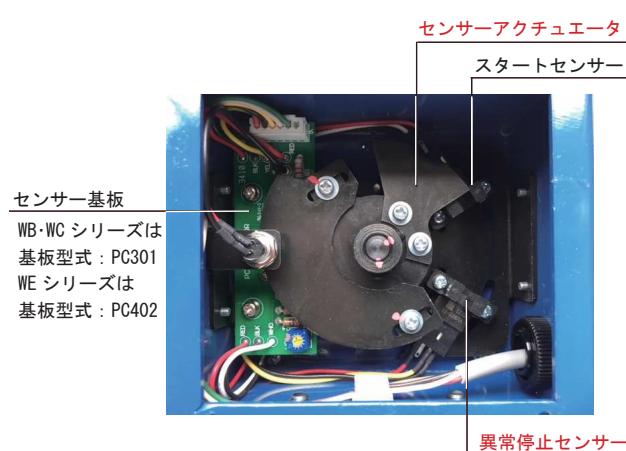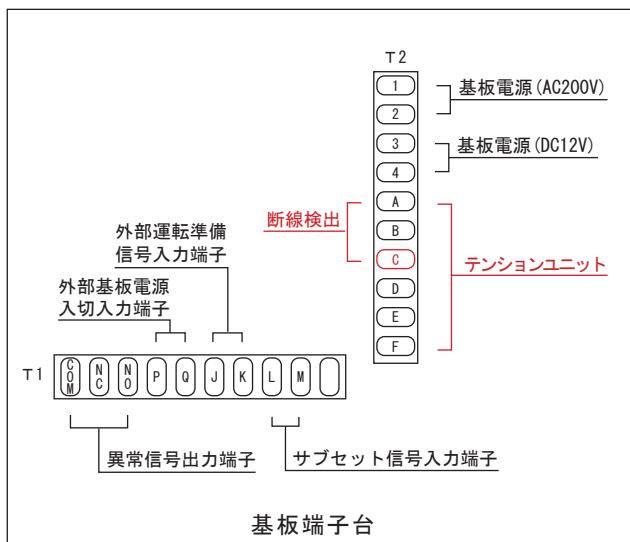

テンションユニット内部