

主軸交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 テーブルを上引き抜く



2 ギアカバーを外す



カバー固定ねじを
4本外す


3 主軸ギアを上引き抜く



※主軸ギア、モータギアを組みつける際はガタつきがないか確認し、高さ調整を行って下さい



4 スラストベアリングを上引き抜き主軸を外す

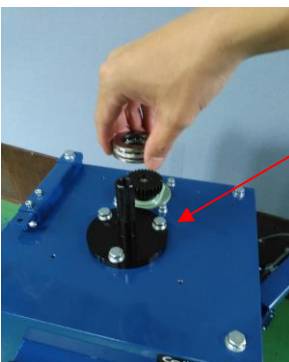

主軸固定ボルトを
3本外す

組付けは上記と逆の手順で行って下さい