

# ●赤 (STOP) ランプ点灯

## ●点検箇所

- ① インバータ
- ② 基板端子台 T 2

## ●チェック方法

### ①インバータの表示確認

エラーメッセージあり  
 →エラーメッセージの例  
 “OL1” “OC\*” “OU\*” “LU”  
 “Lin” “OLU” “Er\*”  
 インバータエラーを参照。  
 エラーメッセージなし  
 →②項へ




### ②断線検出が接続されている場合、 基板端子台 T 2 に接続されている断線検出 の接続線「C」を外し、 電源を入れ直し赤ランプが消灯するか確認

消灯する→断線検出センサーの故障  
 消灯しない→③項へ

### ③基板端子台 T 2 に接続されている テンションユニットの接続線「C」を外し、 電源を入れ直し消灯するか確認

消灯する→テンションユニット異常停止センサー  
 又はセンサー基板の故障  
 消灯しない→基板の故障

★テンションユニットスタートセンサー  
 を交換しても修復しない場合は、  
 弊社にて修理・確認が必要です。  
 テンションユニットを返送して下さい

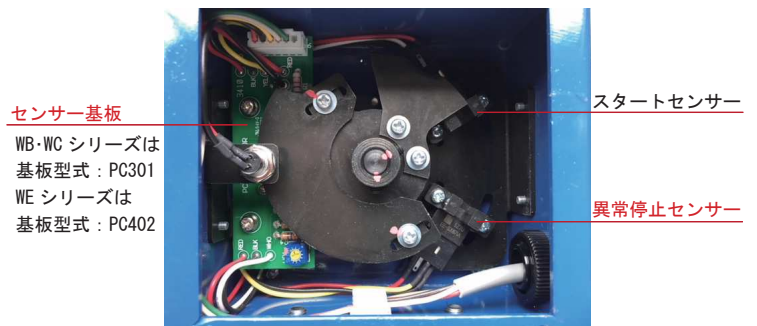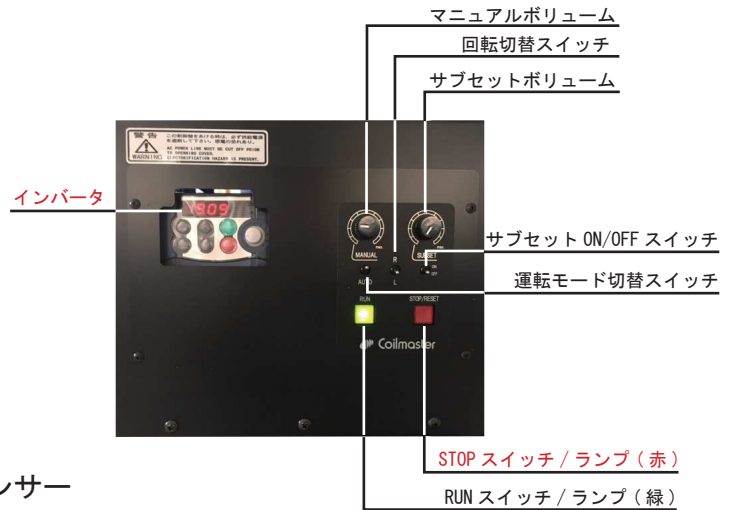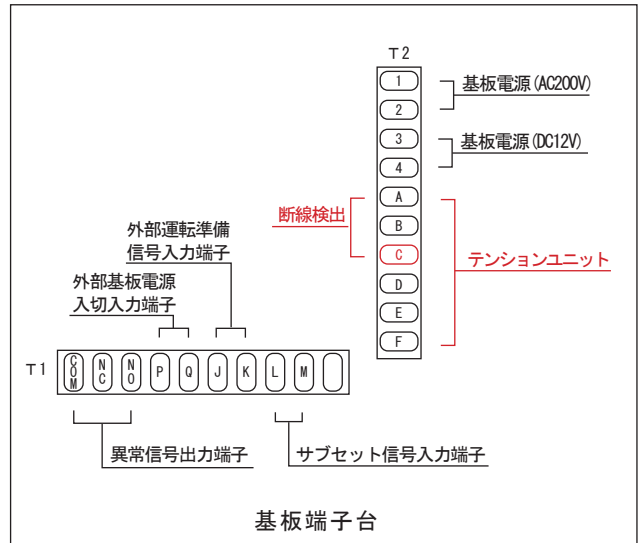

テンションユニット内部