

# ●赤 (STOP) ランプ点灯 赤ランプ点灯後異常リセットできない。

## ●点検箇所

- ① インバータ
- ② 基板端子台 T 2
- ③ テンションボックス圧力スイッチ
- ④ 操作ボックス非常停止スイッチ

## ●チェック方法

### ①インバータの表示確認

エラーメッセージあり  
→インバータエラーを参照。  
エラーメッセージなし  
→②項へ

### ②エア圧力の確認

エア圧力が設定値以上になっているか？確認

設定値より低い→エア元圧の確認  
設定値より高い→③項へ

### ③圧力スイッチコネクタを外し

電源を入れ直し赤ランプが消灯するか確認

消灯する→圧力スイッチの故障  
消灯しない→④項へ

### ④断線検出が接続されている場合、 基板端子台 T 2 に接続されている断線検出 の接続線「C」(黒色の細い線)を外し、 電源を入れ直し赤ランプが消灯するか確認

消灯する→断線検出センサーの故障  
消灯しない→③項へ

### ⑤基板端子台 T 2 に接続されている テンションユニットの接続線「C」 (黄色の線)を外し

電源を入れ直し赤ランプが消灯するか確認

消灯する→テンションユニット異常停止  
センサー  
又はセンサー基板の故障  
消灯しない→⑥項へ


★テンションユニットスタートセンサー  
を交換しても修復しない場合は、  
弊社にて修理・確認が必要です。  
テンションユニットを返送して下さい

### ⑥操作BOX非常停止スイッチのコネクタを 外し、


電源を入れ直し赤ランプが消灯するか確認

消灯する→非常停止スイッチの故障  
消灯しない→制御基板の故障


基板端子台

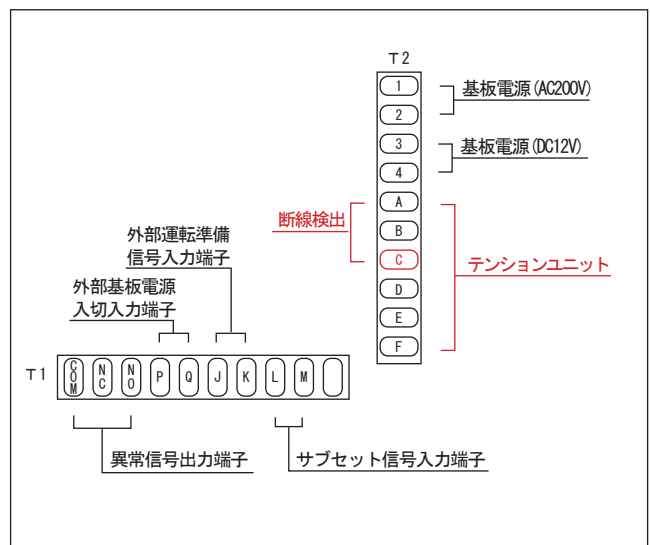

操作BOX (リモコン部)

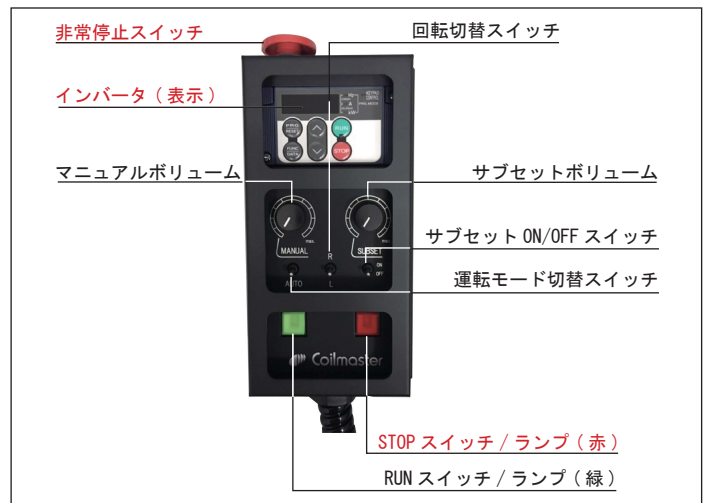

テンションユニット内部

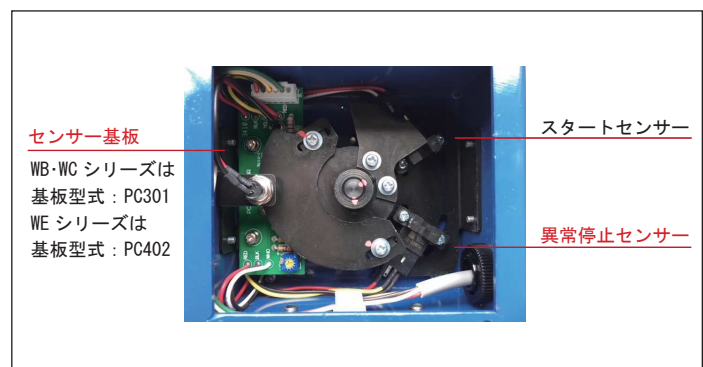

操作BOX内部



FRユニット圧力スイッチ

