

●インバータエラー“OL1”

モータ過負荷を検出し、エラーを出力します。

●点検箇所

- ① 積載重量
- ② 運転状況(使用条件)


●チェック方法

①積載重量の確認

積載重量オーバー→適正重量にする
積載重量範囲内→②項へ

②運転状況の確認

低速で連続的な回転の運転状況では、
モータの冷却効果がないため、
インバータは“OL-1”を検出をする
場合があります。
過負荷でもなく、メカ的なトラブルもない
状態で“OL-1”が発生する場合
運転を停止し、「OL確認・処理手順」を
参照して下さい。

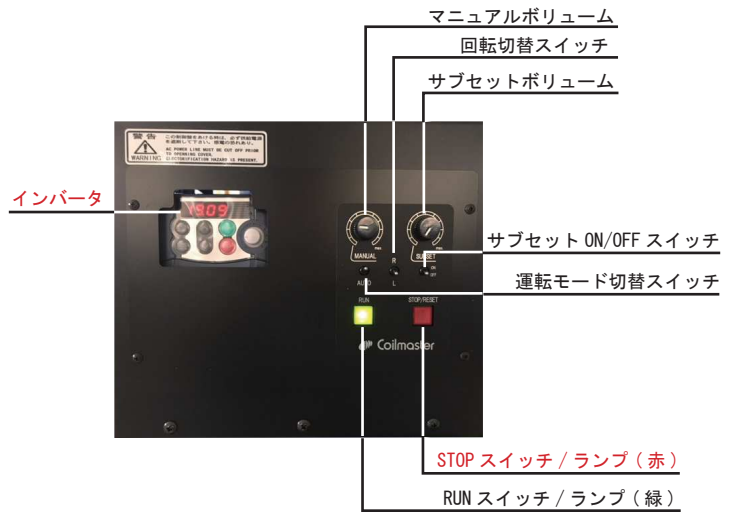

スラストベアリング

