

●ガタガタ回転する

テーブルの回転がガタつく。ガタガタ回転する

●点検箇所

- ① 駆動部
- ② モーター
- ③ インバータ

●チェック方法

①駆動部の確認

右写真のギアカバーを外し、大小ギアの間隙が増えているか？モーターギアのキー部分にガタツキがないか確認
(大ギアを外し回転させたとき、ガタツキの発生確認)


ガタツキ・隙間あり→調整・部品交換

ガタツキ・隙間なし→②項へ


②ガタツキは低速時(起動時・停止時)に発生するか常時発生するか確認

常時発生する→モーターの故障・交換

低速時のみ発生する→インバータの故障・交換

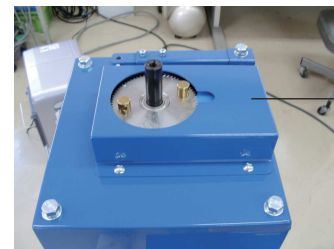

テーブルを外した状態

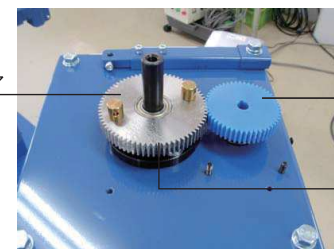

ギアカバーを外した状態