

●ブレーカが作動する(ヒューズが切れる)

CS50/100C共通

電源スイッチ入でブレーカが作動する。

●点検箇所

- ① 端子台
- ② ファンモータ
- ③ 駆動モータ

●チェック方法

- ①左側面カバー内の端子台④⑤⑥に接続されているヒーター線(赤・白・黒)を外し、ブレーカが作動するか?確認。

作動しない→本体側面ヒーターカバーを外しヒーターがずれていないか?
ヒーターの端末端子部にワークが付着していないか確認して下さい。

作動する→②項へ


- ②ファンモータの確認
ファンモータのコネクタを外し、ブレーカが作動するか?確認。(ファンモータコネクタは操作パネル側面カバー内にあります。)

作動しない→モータの焼損・交換
作動する→③項へ

- ③駆動モータの確認
駆動モータのコネクタを外し、ブレーカが作動するか?確認。

作動しない→モータの焼損・交換
作動する→電源部の修理対応


カバー内にファンモータコネクタがあります。

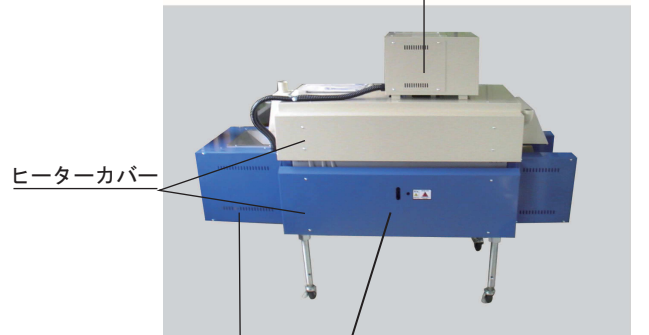

カバー内に電源部があります。

カバー内に駆動モータコネクタがあります。


電源部

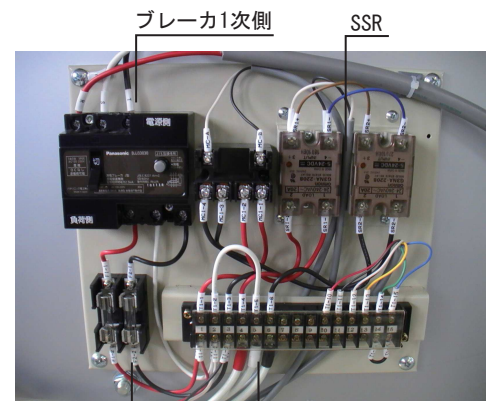

ヒューズ1・2

端子台

端子台

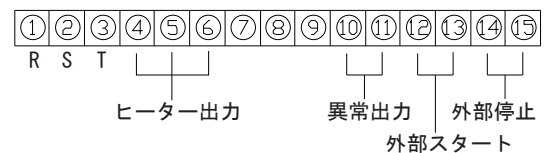

駆動モータ

駆動モータコネクタ

ファンモータコネクタ

