

●漏電

元電源漏電ブレーカが作動する。

●点検箇所

- ① 端子台 T L
- ② 端子台 T R

●チェック方法

- ①外部接続線を外す
端子台 T L G-H、L-M、COM-NO-NC
又は 端子台 T R U-V-Wを外し確認


ブレーカ作動しない→接続加工機の問題
ブレーカ作動する→②項へ

- ②端子台 T Lのテンションユニットコード
A-B-C-D-E-Fを外し確認

ブレーカ作動しない→テンションユニットの故障(返送修理)
ブレーカ作動する→③項へ

- ③端子台 T Rモーター出力コードMU-MV-MWを外し確認

ブレーカ作動しない→モーターの故障
ブレーカ作動する→インバータ・制御基板の問題(返送修理)
下記手順で電源部を返送して下さい。

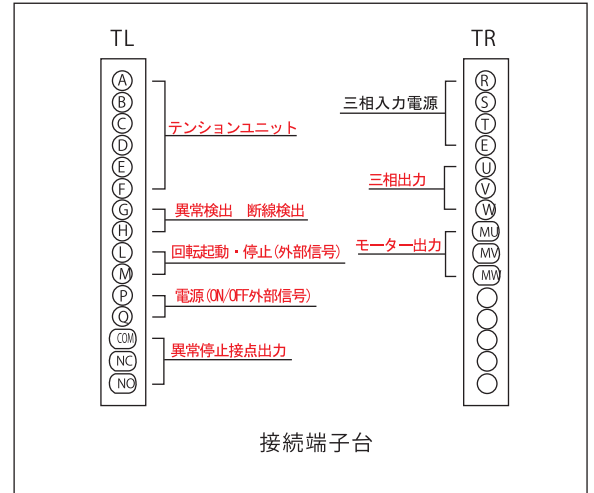

電源部の取り外しかた

