

# ● 緑ランプが点灯しない(電源が入らない)

## ● 点検箇所

- ① 電源部シャーシ(右図参照)
- ② 操作ボックス
- ③ 基板

## ● チェック方法

- ① 電源部(シャーシ)内のブレーカ1次側の電圧測定(R-S・S-T・R-T AC200V)の確認

電圧なし→電源及び電源コード  
電圧あり→②項へ

- ② 回転切替スイッチが中立になっていないか

なっている→RかLにする  
なっていない→③項へ

- ③ 基板端子T2-1、T2-2の電圧確認(AC200V)

電圧なし→ブレーカの故障・交換  
電圧あり→④項へ


- ④ 基板LEDの点灯確認

点灯→緑ランプの故障  
消灯→⑤項へ

- ⑤ 基板ヒューズ切れの確認

切れている→ヒューズ交換  
使用ヒューズ 0.5A φ5.2×20  
切れていない→基板の故障・交換

電源部(シャーシ)

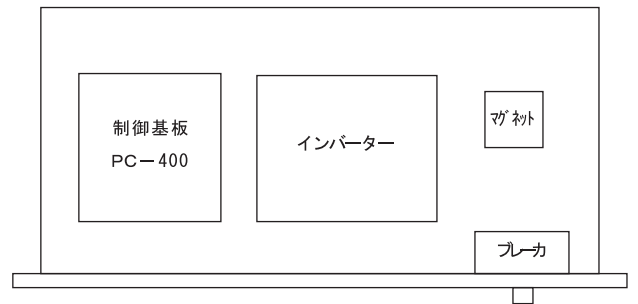

操作ボックス



制御基板PC400

