

●インバータエラー“Er1~Er3”“LU”

- “Er1”：インバータメモリ異常
- “Er3”：インバータCPU異常
- “Lu”：電源不足電圧

●点検箇所

- ① インバータ

●チェック方法

“Er1”“Er3”表示の場合

- ①電源を切り、表示が消えることを確認し、再度電源を入れてエラー表示が消えるか確認。

表示が消える→インバータ正常・運転続行
表示が消えない→インバータの故障・交換

“LU”表示の場合

- ①停電の有無確認


停電あり→電源を入れ直し復帰すれば正常
停電なし→②項へ

- ②電源電圧は仕様の範囲内か確認


仕様範囲外→仕様範囲の下限値以内にする
仕様範囲内→③項へ

- ③電源を切り、表示が消えることを確認し、再度電源を入れてエラー表示が消えるか確認。

表示が消える→インバータ正常・運転続行
表示が消えない→インバータの故障・交換

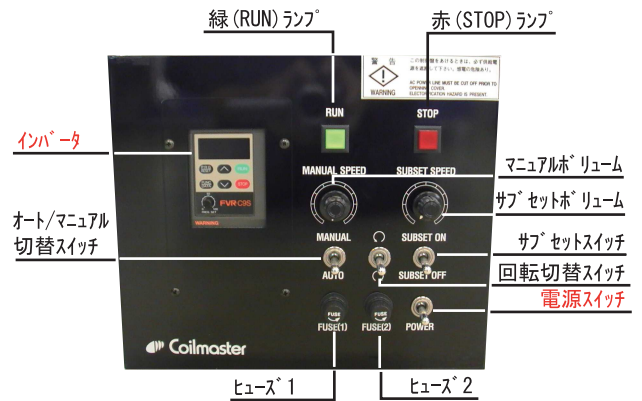

操作パネル

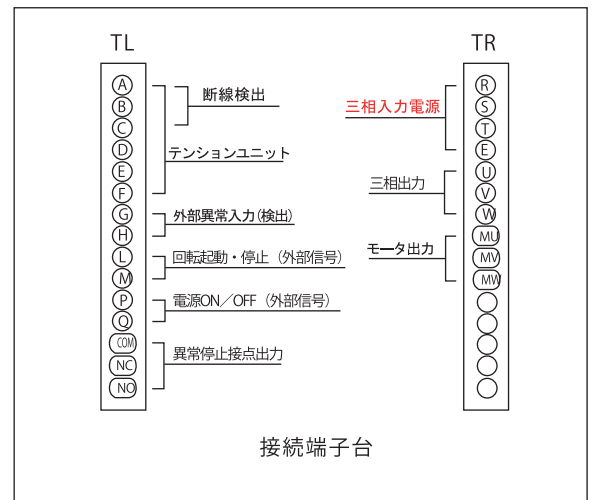

接続端子台