

ファンモーター交換手順



交換作業の際は、必ずで電源を遮断してください。

①電源ボックス上カバーを外す



電源ボックス上カバー

②電源ボックスサイドカバーを外す




サイドカバー


③ファンモーター接続コネクタを外す



コネクタ

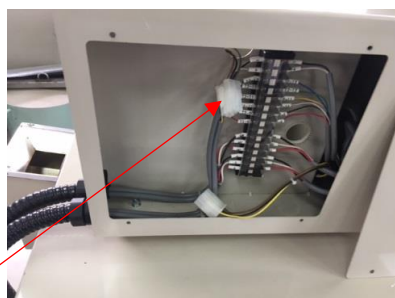

④上炉体を開け、攪拌ファンを外す

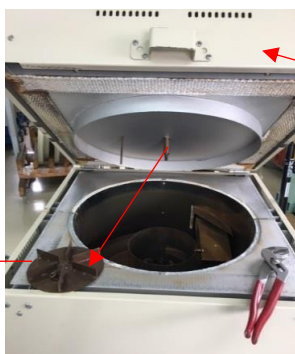

上炉体


※必ず落下防止措置を行うこと

ファン

ファンを外す
(ファンを外す時は
プーリーまたはVベルトを
もう一方の手で
掴んで外してください)



⑤ファンモーターユニットを外す

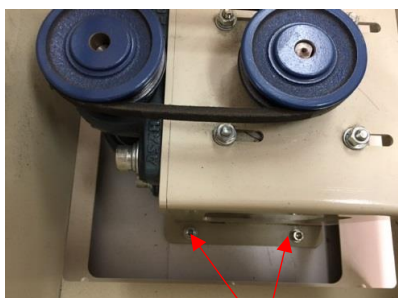


ファンモーターユニット
取付ネジ(M6キャップボルト)
4ヶ所を外す



ファンモーターユニット 外した状態

⑥ファンベルト・モーターを外す

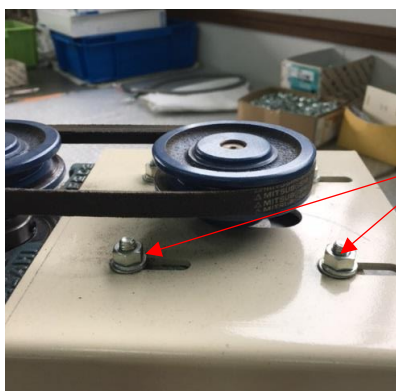

モーター取付ねじ4ヶ所を緩め
ベルト・プーリーを外してから
モーターを外す

⑦組み付け手順は上記手順を逆に行ってください。