


減速機交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 テーブルを上引き抜く

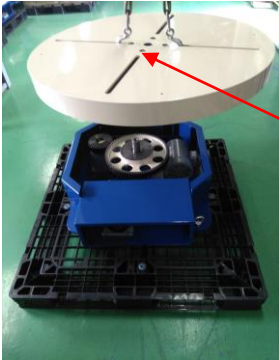

テーブル固定ボルトを
4本外す


2 主軸ギアを上引き抜く



3 Vベルトを外し、減速機ギアを外す




ギア固定ボルトを
10本外す(パワーロック)

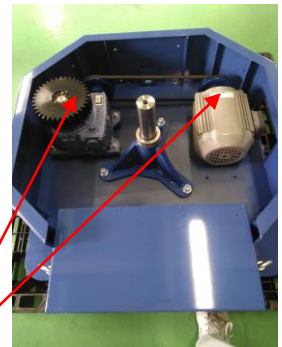

※Vベルトを組みつける際にモータ側と減速機側のプーリーが水平になっているか確認してください

4 減速機を外す

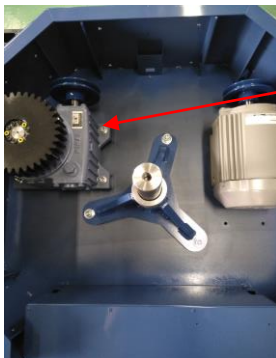

減速機固定ボルトを
4本外す

組付けは上記と逆の手順で行ってください