

インバータ交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 パネル前カバーを外す




パネル固定ねじ4本を外す

ボリュームつまみフォロねじを外す


パネル前カバー固定ねじ4本を外す

2電源部を引き出し、インバータ金具を外す

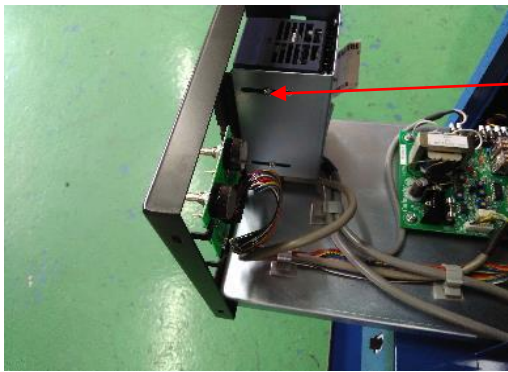

インバータ金具固定ねじを4本外す

3 インバータを外す

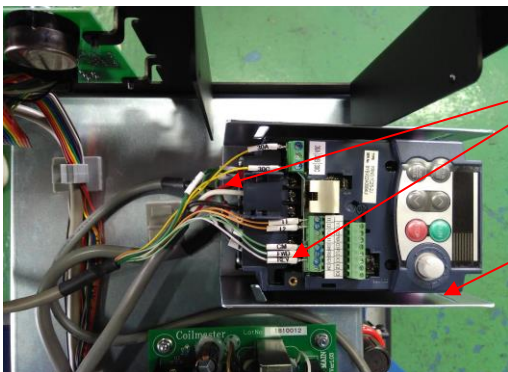

インバータを横向きにし、配線をすべて外す

インバータ固定ねじを4本外す

組付けは上記と逆の手順で行って下さい