

# インバータ交換手順




交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 シャーシを開く




シャーシ固定ねじを6本外す

2 インバータ金具固定ねじを外す

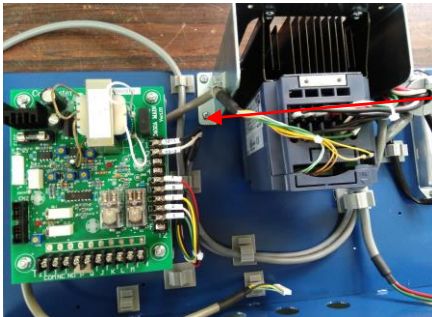

固定ねじを4本外す

3 インバータを上向きにし、配線をすべて外す

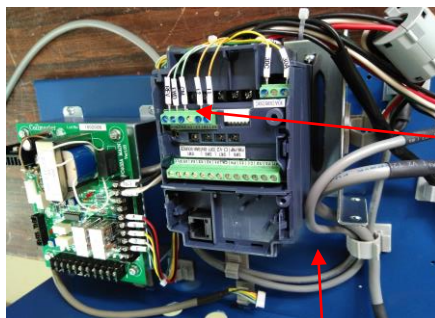

配線を外す

インバータ固定ねじを固定金具から4本外す

組付けは上記と逆の手順で行ってください