


モータ交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 テーブルを上引き抜く

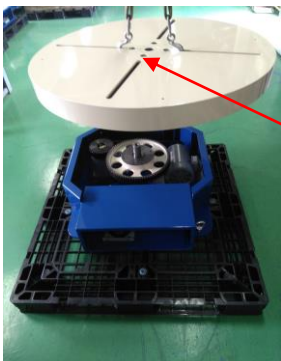


テーブル固定ボルトを
4本外す

5 モータを外す



モータ固定ボルトを
4本外す

2 主軸ギアを上引き抜く

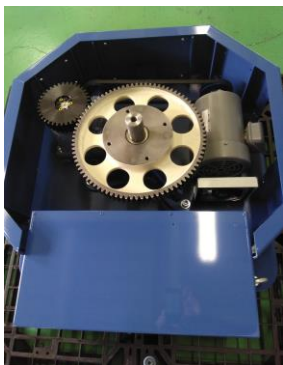

3 Vベルトを外す



※Vベルトを組みつける際にモータ側と減速機側のプーリーが水平になっているか確認してください

4 モータの配線を外す



配線R・S・T・Eを外す

カバー固定ねじを
4本外す

組付けは上記と逆の手順で行ってください