


冷却ファン交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 テーブルを上引き抜く

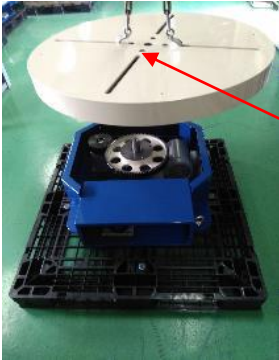

テーブル固定ボルトを
4本外す


2 冷却ファン金具をフレームから外す



冷却ファン金具固定ボルトを
2本外す

配線を外す

3 冷却ファンを外す

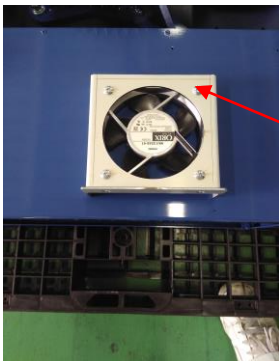

冷却ファン固定ねじを
4本外す

組付けは上記と逆の手順で行ってください