

制御基板交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 パネル前カバーを外す




パネル固定ねじ4本を外す

ボリュームつまみフォロねじを外す

パネル前カバー固定ねじ4本を外す

2電源部を引き出し、制御基板を外す

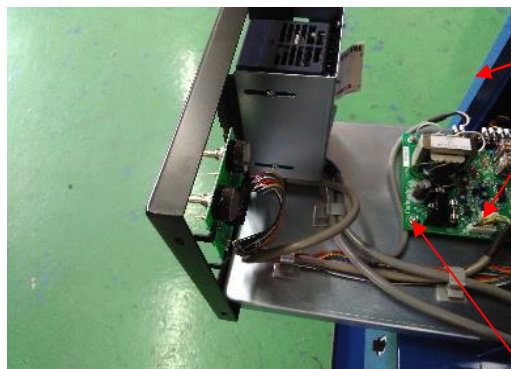

制御基板の配線、カプラーをすべて外す



本体裏側から

制御基板固定ナット4個を外す

組付けは上記と逆の手順で行って下さい