

操作基板交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 パネル前カバーを外す




パネル固定ねじ4本を外す

ボリュームつまみフォロねじを外す

パネル前カバー固定ねじ4本を外す

2電源部を引き出し、カプラーを外す

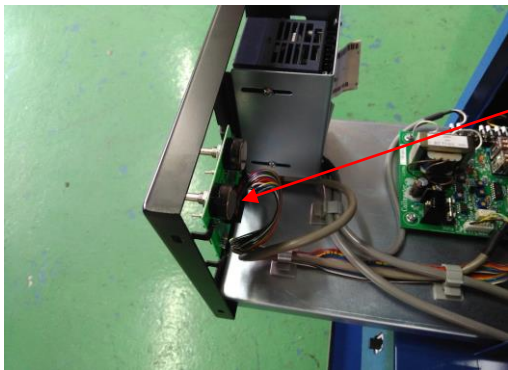

操作基板のカプラーを外す

3 操作基板を外す



操作基板固定ねじ4本を外す

組付けは上記と逆の手順で行って下さい