


スラストベアリング交換手順




交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 テーブルを上引き抜く

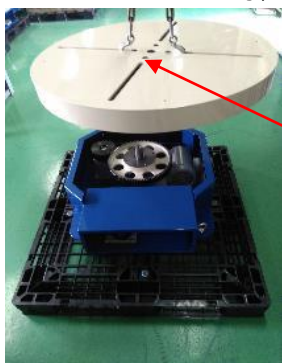


テーブル固定ボルトを
4本外す

2 主軸ギアを上引き抜く

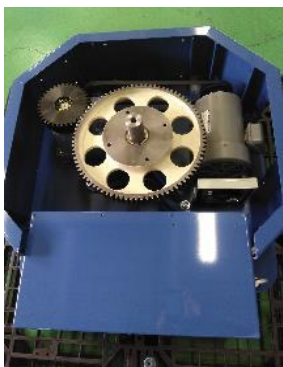

3 スラストベアリングを上引き抜く

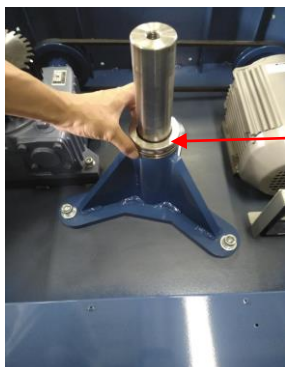

交換後、スラストベアリングに
グリスを塗布する
推奨グリス
(リチウム石鹼系グリス No2)

組付けは上記と逆の手順で行ってください