

スラストベアリング交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 テーブルを上引き抜く



2 ギアカバーを外す




カバー固定ねじを
4本外す

3 主軸ギアを上引き抜く



4 スラストベアリングを上引き抜く

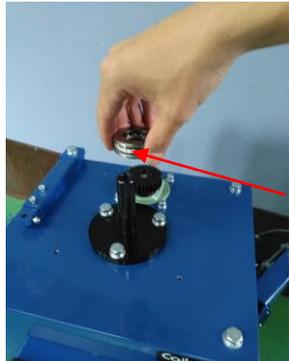

交換後、スラストベアリングにグリスを塗布する
推奨グリス
(リチウム石鹼系グリス No2)

※主軸ギア、モータギアを組みつける際はガタつき
がないか確認し、高さ調整を行って下さい



組付けは上記と逆の手順で行って下さい