


# 主軸交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 テーブルを上引き抜く

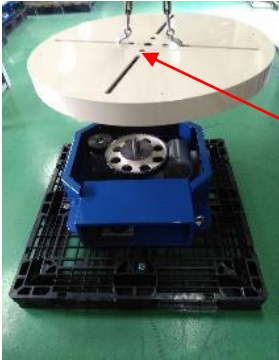

テーブル固定ボルトを  
4本外す

2 主軸ギアを上引き抜く



3 スラストベアリングを上引き抜く



4 主軸を外す



主軸固定ボルトを  
3本外す

組付けは上記と逆の手順で行ってください