

CVX-10C熱電対交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

①電源ボックスカバーを開ける。


本体側面

矢視

電源ボックスカバー



②取付フランジごと外す。

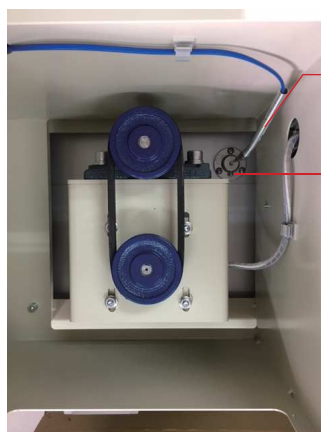

熱電対

取付フランジ
(取付ねじ3箇所)

CVX-10C 矢視写真

③温度調節器接続配線を外すし、(⑤-⑥端子)


④取付フランジのセットネジを緩めて熱電対を外す。
組付け時はフランジから熱電対先端の寸法を135mmで取りつけてください。



熱電対接続端子⑤

熱電対接続端子⑥

温度調節器端子部

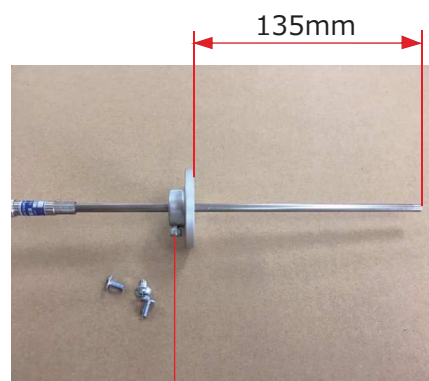

取付フランジセットねじ

⑤組付けは逆の手順で組付けを行ってください。