

モータ交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 テーブルを上引き抜く




2 ギアカバーを外す



カバー固定ねじを
4本外す

3 モータギアを外す

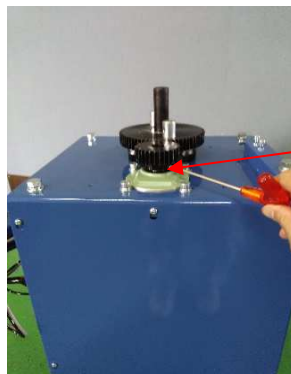

フォロねじ2本を
外す

4 モータギアを上引き抜く



5 本体裏カバーを外す




カバーねじを8本外す

6 モータの配線を外す



配線U・V・W・Eを外す

7 モータを外す

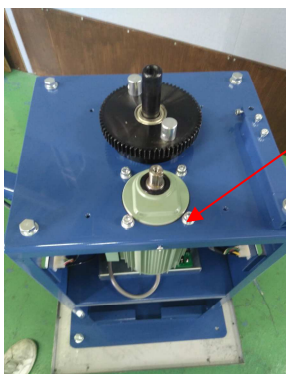

モータ固定ボルトを
4本外す

※主軸ギア、モータギアを組みつける際はガタつきがないか確認し、高さ調整を行って下さい



組付けは上記と逆の手順で行って下さい