熱電対交換手順




交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

①電源ボックスカバーを開ける。



②取付フランジごと外す。

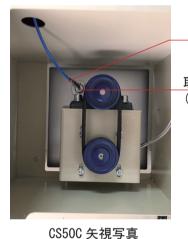


熱電対

取付フランジ (取付ねじ3箇所)


熱電対

取付フランジ

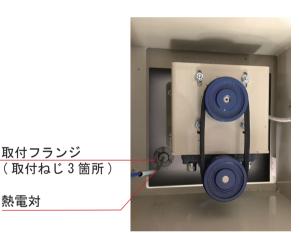

CS100C 矢視写真

③温度調節器接続配線を外すし、(⑤-⑥端子)

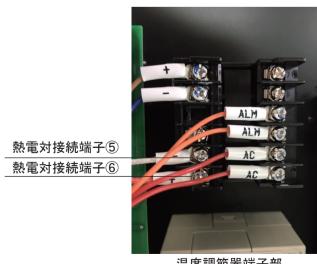

温度調節器端子部

⑤組付けは逆の手順で組付けを行ってください。

④取付フランジのセットネジを緩めて 熱電対を外す。

組付け時はフランジから熱電対先端 の寸法を CS50C は 120mm で、CS100C は 134mm で取りつけてください。

