●変速しない

テンションレバーを動作させても変速しない。

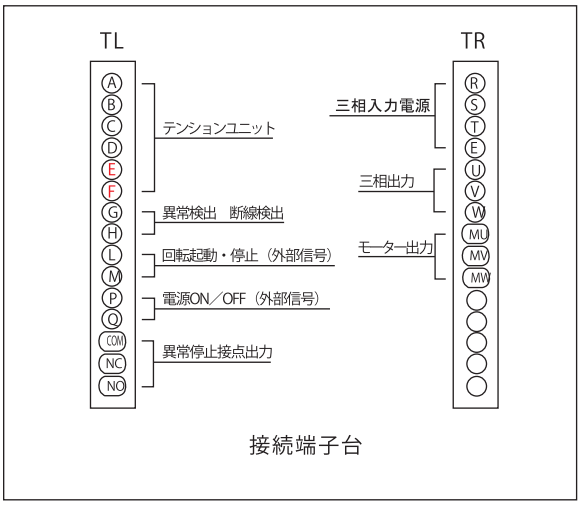

接続端子台

●点検箇所

① インバータ
② 端子台ＴＬ
③ テンションユニット
④ 基板

●チェック方法

①オート/マニュアルどちらも現象は同じか

同じ→基板の故障
違う：
マニュアルのみ起こる→マニュアルボリュームの故障・交換
オートのみ起こる→②項へ

②テンションレバーの動作角度に応じてインバータの数値は変化するか確認

変化する→インバータの故障・交換
変化しない：
端子台ＴＬに接続されているＥ・Ｆを外し
基板端子台Ｔ2-9、Ｔ2-10の電圧測定確認
(DC10V　T2-9が+です)
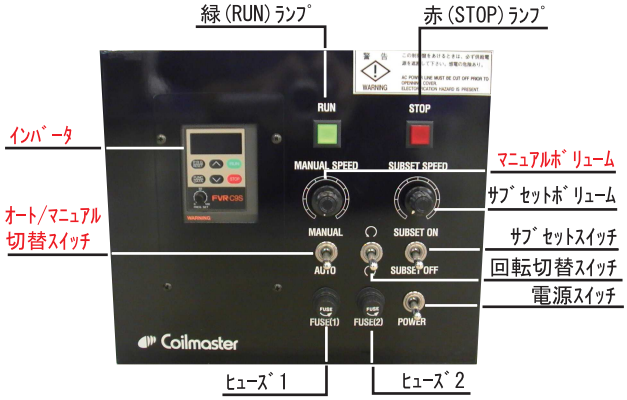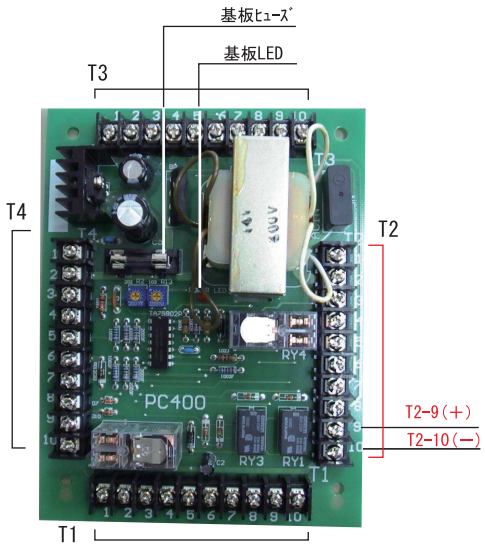
電圧10Vあり→テンションユニットの故障・修理
電圧10Vなし→基板の故障・交換