電源部の外し方

電源パネル・モーターを外す時は、必ず電源を遮断してください。

①電源パネル固定ねじを外してください。

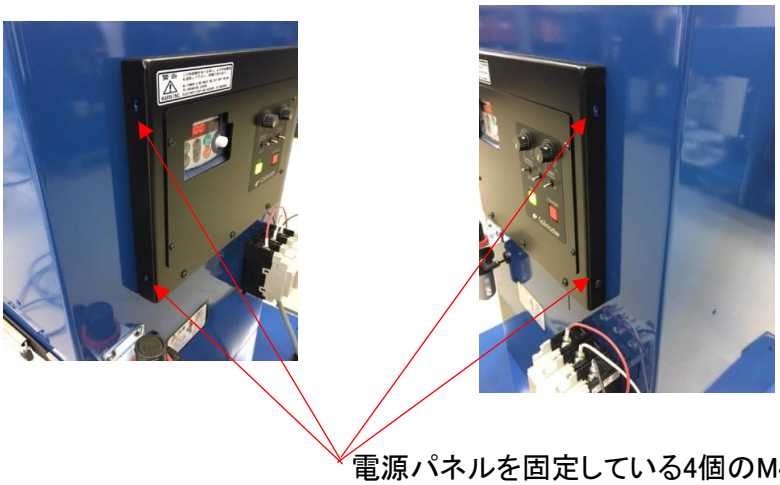

電源パネルを固定している4個のM4トラスビスを外してください。

②制御基板(PC402)右側(縦)端子台のA.B.D.C.Eを外してください。

T2-1.T2-2は外さない。

(機械背面から見て)

③制御基板(PC402)手前側(横)端子台のCOM-NO/P-Q/L-Mを外してください。

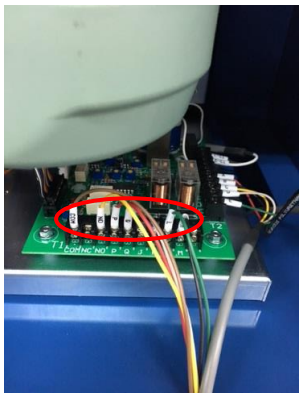

(機械背面から見て)

④モーターの配線を外してください。

（機械背面から見て）

⑤ブレーカー2次側(下側)の配線を外してください。

（機械正面から見て）

⑥ブレーカーコードを裏側から抜いてください。

（機械背面から見て）

⑦電源部を前へ引き出し機械から取り出してください。
組み付けは上記と逆に手順で行ってください。