


CVX駆動部スキマ調整手順


①後ろのカバーをあげてください。

②写真のモーターライドベース固定ネジ4本を緩めます。

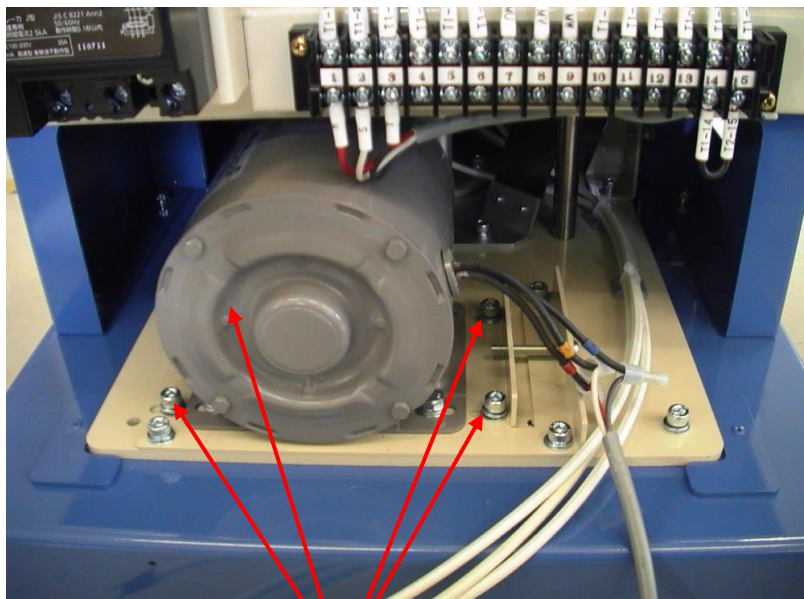

②モーターライドベース固定ねじを緩める

③写真のアジャストねじのロックナットをゆるめます。

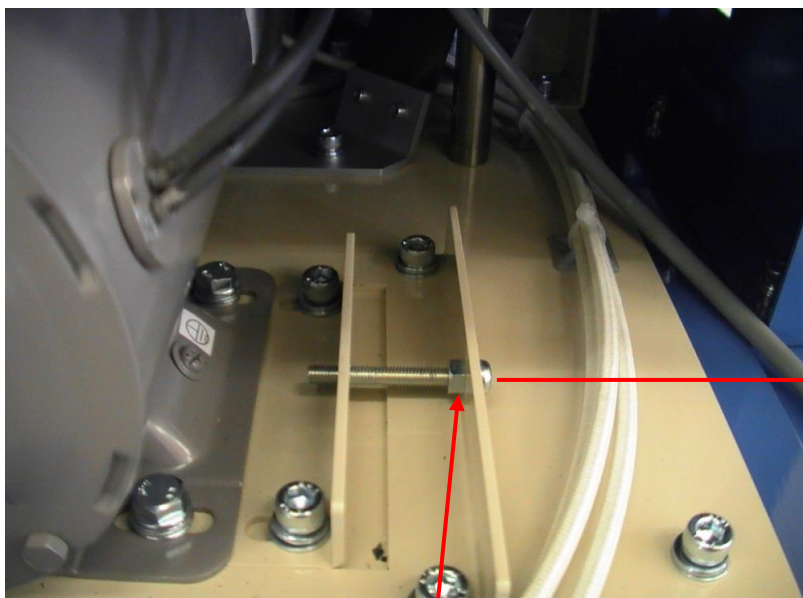

④アジャストネジを時計方向
(右)にまわすと隙間は小さく
なります。
(振動音がなくなるまで廻します)

③アジャストネジロックナットをゆるめる

⑤調整が終わったら上記手順の逆の方法で、ロックナットをロック
⑥モーターライドベース固定ねじを固定します。

以上で駆動部の隙間調整が行えます。