

パワーロックの外し方




交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 黄色のボルトを3本外す



2 黒色のボルトを6本ゆるめる

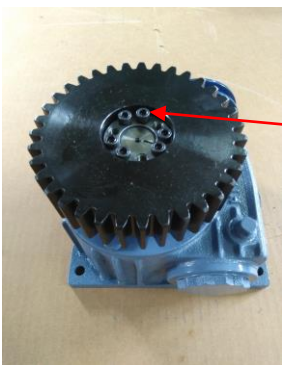

外しきらない
(ボルトの先が少しかかっている状態)

3黄色のボルトがあった3箇所にもM8のボルトを締めていくとパワーロックが上にあがってくる



推奨M8×20CAPボルト

組付けは上記と逆の手順で行ってください