

# ●ブレーカが作動する(ヒューズが切れる)

## CVX

電源スイッチ入でブレーカが作動する。

### ●点検箇所

- ① 端子台
- ② ファンモータ
- ③ 駆動モータ

### ●チェック方法

- ①後ろ側カバー内の端子台④⑤⑥に接続されているヒーター線(赤・白・黒)を外し、ブレーカが作動するか？確認。

作動しない→ヒーターの端末端子部にワークが付着していないか確認して下さい。

作動する→②項へ

- ②ファンモータの確認  
ファンモータのコネクタを外し、ブレーカが作動するか？確認。(ファンモータコネクタは操作パネル側面カバー内にあります。)

作動しない→モータの焼損・交換

作動する→③項へ

- ③駆動モータの確認  
端子台⑦⑧⑨に接続されている駆動モータの接続線を外し、ブレーカが作動するか？確認。


作動しない→モータの焼損・交換

作動する→電源部の修理対応



カバー内にファンモータコネクタがあります。



カバー内に電源部があります。

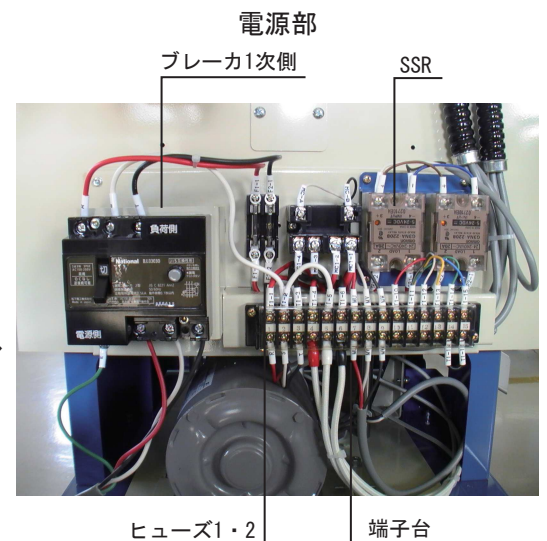

### 端子台

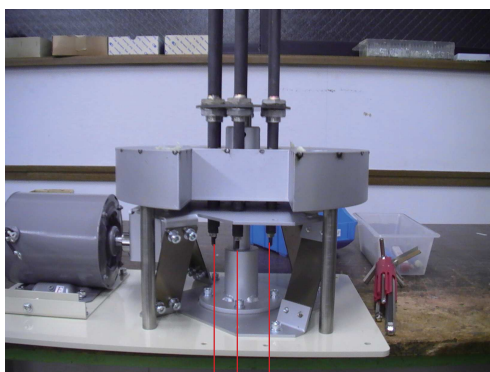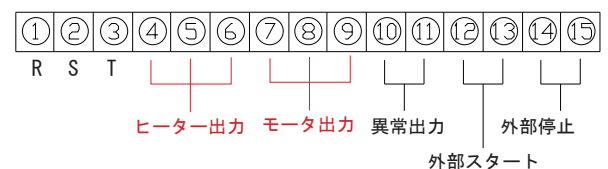

ヒーター端末端子部

### ファンモータコネクタ

